Elite SCREENS

Línea Elite Spectrum/Vmax2

Ver. 1.1

Guía del usuario

Elite Screens Inc.
eliteinfo@elitescreens.com / www.elitescreens.com

Línea VMAX2 & Spectrum

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Coloque el cable de alimentación de forma que no quede cerca de ninguna fuente de calor ni en una posición en la que alguien pueda arrancarlo o tropezar con él.
2. Para evitar sufrir un choque eléctrico, no intente desarmar este equipo solo.
3. En caso de problemas técnicos o por reclamos de garantía póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de Elite Screens.
4. Desconecte el cable de alimentación cuando la pantalla no esté en uso por un periodo prolongado. Es un buen consejo para cualquier aparato eléctrico.

Importante:
Para evitar lesiones o un choque eléctrico, no intente usar la pantalla si está visiblemente dañada o si hay partes rotas.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Retire la pantalla con cuidado de su envoltorio.
2. Siempre que manipule la pantalla hágalo sobre una superficie nivelada y limpia.
3. A fin de proteger la pantalla de exposición a manchas y otras impurezas, no deje que entre en contacto con partículas extrañas, como tierra, aserrín y líquidos.

Orificios superiores para montaje en el techo (R3MM, R2MM)

Orificio para montaje nivelado con la pared (R5MM, R2MM)

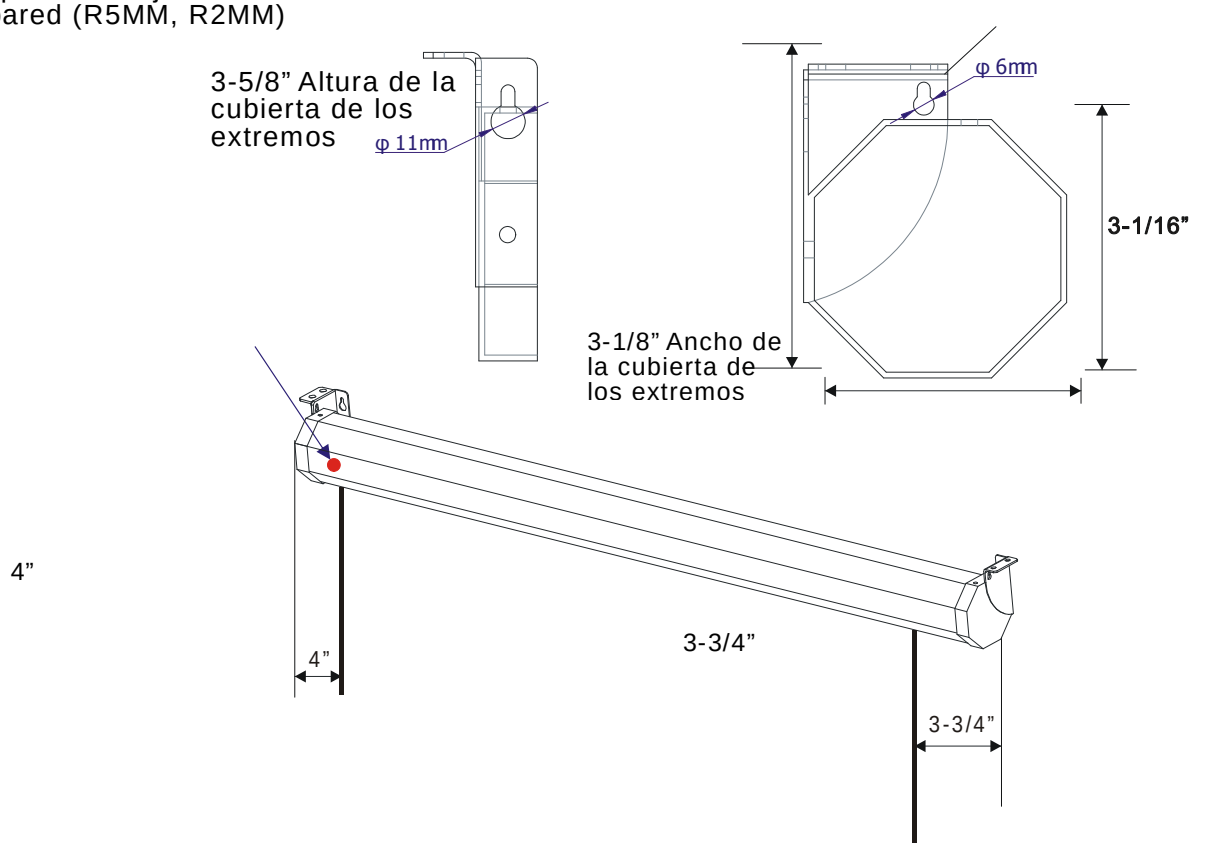

INSTALACIÓN 1

1. Seleccione la ubicación de la pantalla de modo que tenga acceso a una buena fuente de energía eléctrica así como un ángulo y distancia de proyección adecuados para el proyector.

2. Para obtener los mejores resultados es ideal asegurar la pantalla a los montantes de la estructura interna de madera de la edificación. Si no hay montantes donde desea colocar la pantalla, utilice los tacos de expansión para colocar los tornillos de pared a la *drywall.* Si la instalación se realiza sobre una estructura de concreto, utilice los bulones para concreto para asegurar la pantalla a la pared. (**Nota* Siempre consulte a un instalador profesional o un especialista en ferretería para usar los tornillos y bulones correctos)**

3. Asegúrese de que la pantalla esté perfectamente nivelada. Siempre válgase de un nivel para cerciorarse de que la pantalla esté en perfecta alineación con su centro de gravedad.

4. Coloque las arandelas en la cabeza de los tornillos. Las arandelas proporcionan mayor estabilidad y permiten que la caja quede firmemente sujeta a la pared.

5. En la caja de la pantalla se pueden usar tornillos directamente. Si no utiliza las ménsulas en L opcionales, asegúrese de colocar la arandela entre la cabeza del tornillo y los orificios de la caja.

NOTA:

Independientemente del método de montaje, las pantallas deben quedar bien sujetas, de modo que la vibración o incluso el jalar excesivo no provoquen el desprendimiento o la caída de la caja. El instalador debe asegurarse de que los sujetadores tengan la resistencia necesaria y sean los adecuados para la superficie de montaje escogida.

Installation 2

1) Con la ayuda de un metro marque los orificios ubicados en la parte trasera de los extremos de la caja de la pantalla. 2) Después de marcar el lugar y agujerearlo con un taladro, inserte el tornillo y deje la cabeza de éste salido unos 4mm (1/8") de la pared para montar la pantalla. **(Fig. 1)**

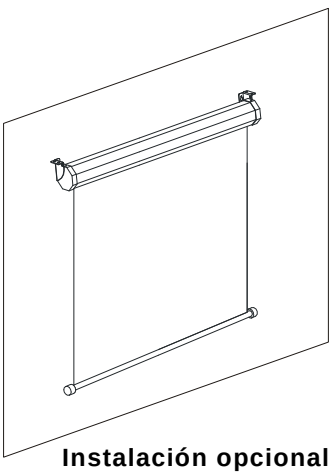

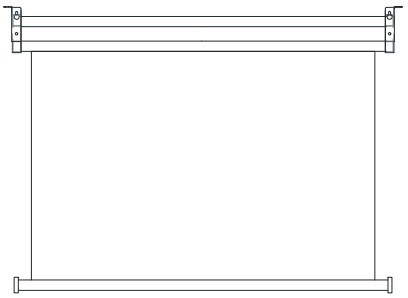

Cada pantalla viene con un kit de instalación básico que incluye un nivel de burbujas para facilitar la instalación.

Instalación opcional mediante anillos en D para colgar la pantalla del techo

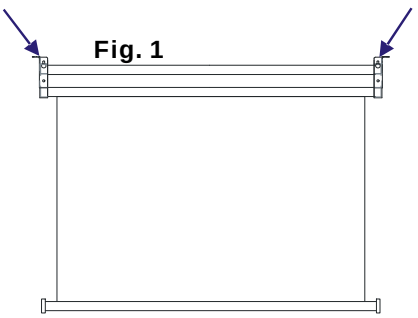

Fig. 1

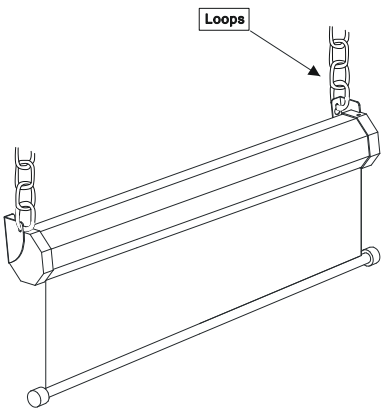

Fig. 2.

Aros

Fig. 2

1. También se puede colgar la pantalla del techo mediante una cadena de ganchos en S a través de los anillos en D o los aros (no incluidos) de la cubierta de los extremos como se muestra en la (Fig. 2).

Accesorios opcionales de VMAX2/Spectrum: las ménsulas para instalación en pared o techo y el disparador de 12 voltios para sincronización entre pantalla y proyector

L-Brackets

Instalación en pared de madera o *drywall*: Utilice los tornillos para madera (B) o tacos para paredes huecas (E), provistos con el kit de instalación. Proceda como se muestra en la fig. 1.

[1" Width] **1" de ancho** [6-3/4" Length] **6-3/4" de largo** [6-3/4" Height] **6-3/4" de altura**
[Paragraph]
Localice los montantes de la pared o utilice tacos de expansión para *drywalls* a fin de hacer la instalación en la ubicación deseada.

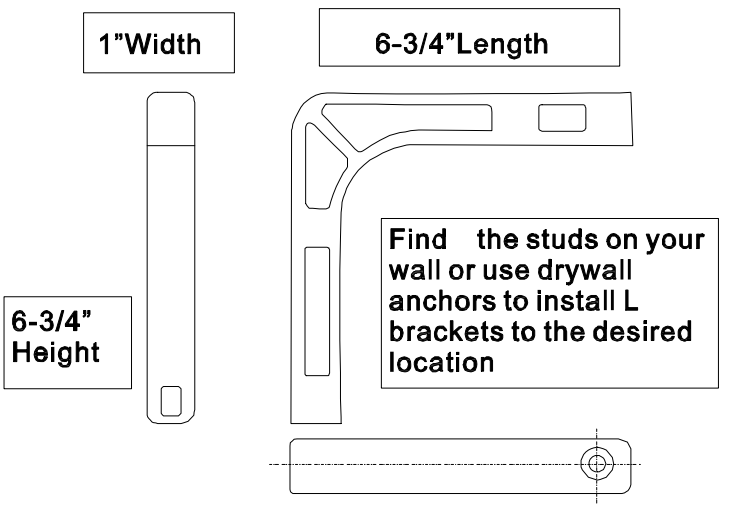
1"Width
6-3/4"Length
6-3/4"
Height
Find the studs on your wall or use drywall anchors to install L brackets to the desired location
Vista superior de la ménsula en L

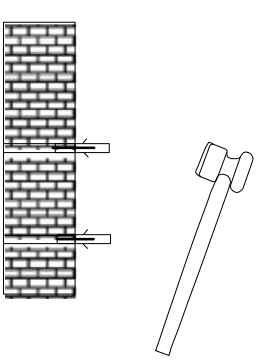

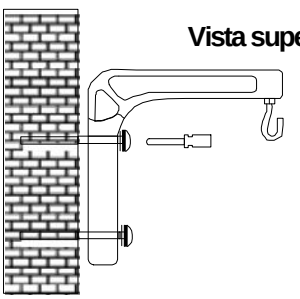

Fig. 1

Fig. 2

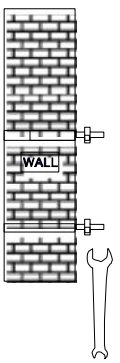

Instalación en pared de cemento: Utilice los bulones provistos para instalar las ménsulas.

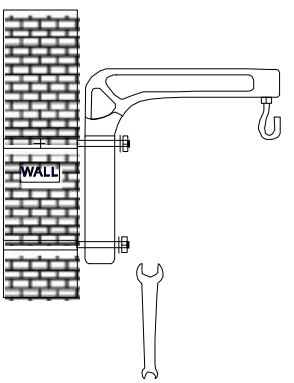

***En cuanto se hayan colocado las ménsulas en L se puede colgar la pantalla de los ganchos verticales. Tenga en cuenta que estas son sólo ilustraciones de ejemplo y determinadas instalaciones pudieran requerir implementos adicionales. También, la pantalla generalmente se coloca directamente sobre la pared con los tornillos o bulones, sin necesidad de las ménsulas opcionales.**

12-V Trigger

Las pantallas VMAX2 y Spectrum Screens tienen la posibilidad de usar un disparador de 12 voltios. Es un accesorio adicional y puede comprarse por separado.

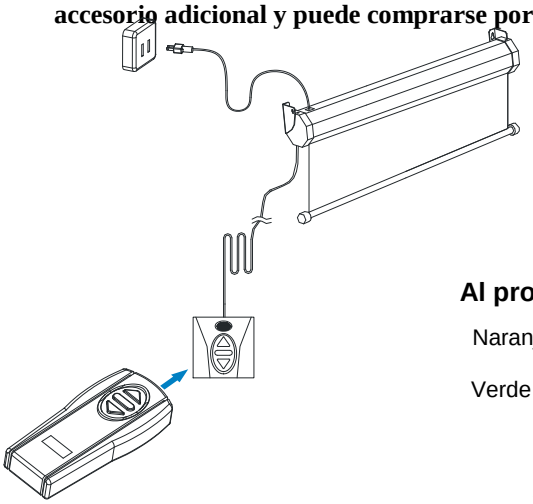

Al proyector

Naranja DC12V

Verde 0V

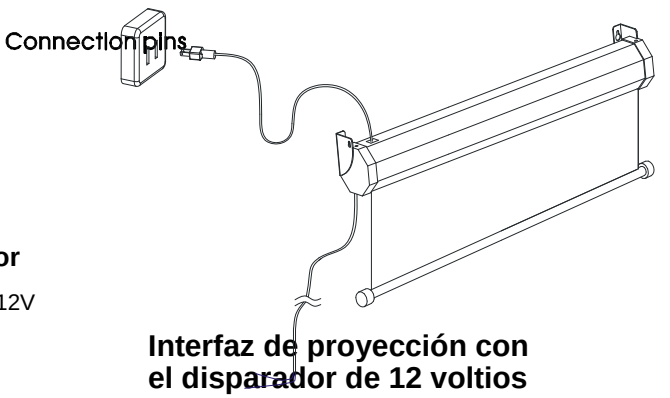

Interfaz de proyección con el disparador de 12 voltios

Los conectores están dentro de la caja

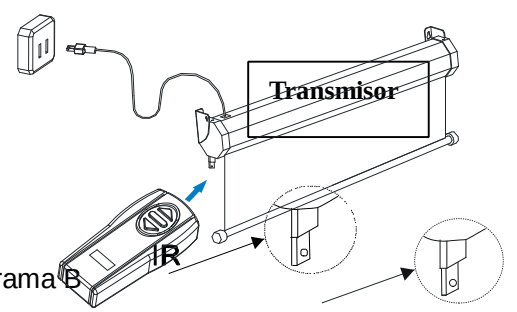

Diagrama B

Sensor óptico con control remoto IR.

Receptor de pared (Control fijo)

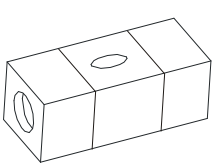

Diagram a A
Caja de pared con control remoto IR.

2**.** Abajo está el control remoto **RF** con un alcance de 30 pies.

(Radiofrecuencia)

Nota: Al recibir su RF opcional es necesario seguir las instrucciones y ajustar el código.

3. Below is the **IR** remote (Infrared) with a range of 15 Ft.

(Infrarrojo)

Nota: La luz de ese control remoto no se enciende al oprimir los botones a diferencia del RF

Elite Screens Inc.
eliteinfo@elitescreens.com / www.elitescreens.com

PREGUNTAS FRECUENTES

Nota:

Si la pantalla eléctrica no se mueve verifique lo siguiente:

1. Revise el suministro de energía y el fusible primero. La pantalla no se mueve sin corriente.
2. Asegúrese de que el cable esté enchufado.
3. Revise todas las conexiones de los cables para ver si alguno está desconectado.
4. Si la pantalla funciona bien con el interruptor fijo pero no con el control remoto, verifique que el control tenga buenas baterías.

FAQ's

1. Q: ¿Cómo se limpia el material de las pantallas blanco mate y de alto contraste?
   A: Las pantallas blanco mate o de alto contraste se pueden limpiar con jabón suave y agua.

2. Q: ¿Qué tipo de baterías llevan los controles remotos?
   A: Los controles remotos IR y RF usan baterías alcalinas AAA.

3. Q: ¿Se puede bajar la pantalla manualmente?
   A: Rotundamente no. Bajar la pantalla de forma manual dañaría el sistema electrónico de enrollado.

4. Q: ¿Se puede usar la pantalla en tomacorrientes de 220 voltios?
   A: No, la pantalla se puede usar solamente en tomacorrientes de 110 voltios (tomacorrientes domésticos comunes) Los tomacorrientes de 220 voltios son para herramientas y maquinaria industriales.

5. Q: ¿Cuál es la ganancia del material de la pantalla blanco mate?
   A: La pantalla blanco mate tiene una ganancia de 1.1.

Nota: Encontrará más preguntas y respuestas en www.elitescreens.com

Warranty Policy - Electric Screens

Dos (2) años de garantía en partes y servicio a partir de la fecha de compra como se detalla a continuación (excepto para productos restaurados, como se especifica más abajo):

- Las unidades restauradas tiene 90 días de garantía en partes y servicio.
- Las unidades de demostración o que vienen en cajas abiertas se ofrecen COMO ESTÁN y no tienen garantía.
- Cada parte será responsable de un envío de ida durante el período de garantía.

Se emitirá un número de Autorización de Mercadería Devuelta (RMA, por sus siglas en inglés) a fin de procesar un reemplazo. Elite Screens reemplazará o reparará la unidad defectuosa con un repuesto completamente nuevo *(vea las excepciones abajo) después de que la unidad se reciba y/o se confirme que es defectuosa. En cuanto se reciba el producto, Elite Screens enviará al cliente una nueva *unidad por tierra (sujeto a disponibilidad de stock). En caso de que un problema se informe después de los 7 días de gracia, el cliente debe enviarnos el producto para ser reparado bajo garantía.

- DOA (defectuoso al recibirse): Deben informarse dentro de 7 días laborales posteriores a su entrega.

Las partes faltantes deben informarse dentro de un período de gracia de 7 días. Si se informan después de los 7 días, el cliente será responsable sólo por los costos de envío. Si se informan después de 30 días, el cliente correrá con los costos de las partes así como los gastos de envío.

Visite el siguiente sitio para obtener información completa sobre la garantía.
http://www.elitescreens.com/services.html

Visite el siguiente sitio por reclamos de garantía
http://www.elitescreens.com/help.html

*Se enviará al cliente un reemplazo nuevo o restaurado dependiendo del tipo de compra (nueva o restaurada) o según la disponibilidad de stock.

REGISTE SU PRODCUTO ELITE

DOS FORMAS DE REGISTRARSE PARA LA GARANTÍA DE ELITE SCREENS, INC.

A. En línea (más rápido y sencillo) www.elitescreens.com/register.html

B. **Rellene el formulario y envíelo por fax al (562) 483-8498, At: Customer Service Dept.**

***Nombre:** _____

Domicilio: _____

Ciudad/Estado/Zip _____

***Dirección de correo electrónico:** _____

***Teléfono:** _____

***Modelo de pantalla:** _____

***Número de serie:** _____

***Fecha de compra:** _____

***Distribuidor / Revendedor (nombre del revendedor):** _____

Modelo de su proyector :_____

Uso: ___ Doméstico ___ Enseñanza ____ Empresarial _____ Gubernamental
___ Otros
¿Cómo calificaría a esta pantalla? ___ Excelente ___ Buena ___ Aceptable ___ Necesita mejoras
Comentarios:

Información de contacto:

Si usted tiene fotografías de su pantalla y quisiera compartirlas con nosotros, sírvase mandarlas a eliteinfo@elitescreens.com o llámenos al teléfono 877-511-1211, extensión 203 o 233.

Por consultas técnicas sírvase escribir a:
techsupport@elitescreens.com o llamar al 877-511-1211,extensión 202

Por reclamos de garantía sírvase escribir a:
rma@elitescreens.com o llamar al 877-511-1211,extensión 203